

houten schuifpui plaatsen

Het plaatsen van een houten schuifpui vereist veel aandacht. Volg deze voorschriften voor het plaatsen van houten schuifpuien. Met deze stappen plaats en stel je het kozijn met schuifdeuren heel gemakkelijk.

Stap 1: De houten schuifpui plaatsen

- 1.1 Plaats de houten schuifpui op de plek, laat de schuifdeuren in het kozijn zitten tijdens het plaatsen. Zorg dat je de onderdorpel voldoende ondersteund.


Voorschriften ondersteuning van de onderdorpel:

Plaats steunankers onder de kantstijlen en onder de middenstijl van de vaste deur. Plaats **aanvullende** steunankers volgens onderstaande maximale h.o.h. afstanden.


- DTS dorpels h.o.h. maximaal 300 mm.
- Ekosiet dorpels h.o.h. maximaal 600 mm.

- 1.2 Zorg dat je de onderdorpel waterpas stelt nadat je de schuifpui hebt geplaatst. Hol of bol staan van de dorpel is eenvoudig te controleren met een metseldraad over de volledige breedte van de pui. Dit is belangrijk omdat de wielen vrij bewegen over de onderrail en de stand van de deur daardoor mede bepalen.
- 1.3 Zorg dat er geen belasting op de bovendorpel drukt vanuit de bovenliggende constructie.

1.1

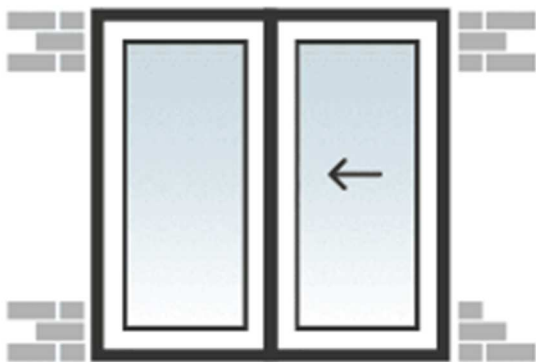

1.2

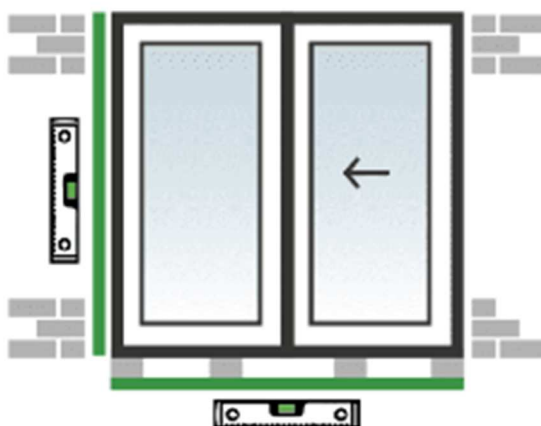


Stap 2: Afstellen van het houten kozijn met schuifdeuren

- 2.1 Na het plaatsen van de schuifpui stel je de stijlen waterpas en loodrecht op de onderdorpel.
- 2.2 **Belangrijk:** zet het kozijn vast, maar veranker het nog niet.
- 2.3 Open de schuifdeur een klein stukje (1 centimeter) en zorg ervoor dat de deur en de kozijnstijl volledig parallel lopen.

2.1



2.3

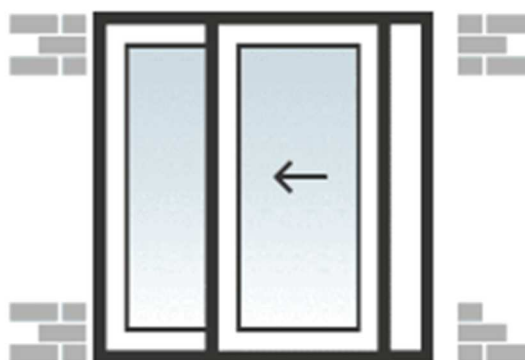

Stap 3: verankeren en afwerking

- 3.1 Controleer of alle naden rondom evenwijdig lopen en de deuren ten opzichte van elkaar ook evenwijdig hangen.
- 3.2 Wanneer alles naar behoren is gesteld en werkzaam is, kan het kozijn definitief worden verankerd conform de voorschriften.

Neem bij problemen op dit moment contact op met onze service afdeling. Is het kozijn eenmaal definitief verankert en verder afgewerkt dan is het niet meer mogelijk om die op te lossen.

- 3.3 Breng rondom de schuifpui een goede afdichting aan conform de voorschriften.
- 3.4 Werk het kozijn verder af.

